


Модель "Диана"

## Изголовье кровати ГК-42И


На задней стороне изголовий (I,II) кровати досверлить насеквоздь отверстия Ø 8 (см. рис. 1). Забить в отверстия на нижнем торце изголовий (I,II) втулки (1) и ввернуть в них регулируемые опоры (2) (см. рис. 2). При установке полки навесной смотри схему сборки "Полка навесная ГПН-41".

Установить изголовья согласно дизайн-проекта так, чтобы между изголовьями (I) и (II) оставался зазор 5мм (см. рис. 1). Плотно придвинув изголовья к стене, отметить положение крепежных отверстий под дюбеля (4) через сквозные отверстия Ø 8 мм в изголовье.


1.

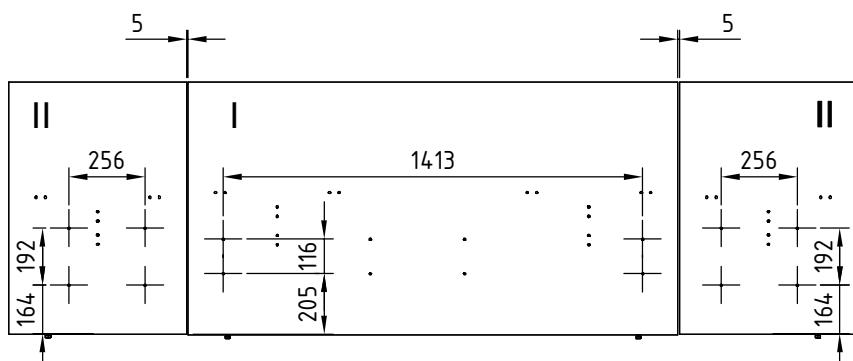

2.

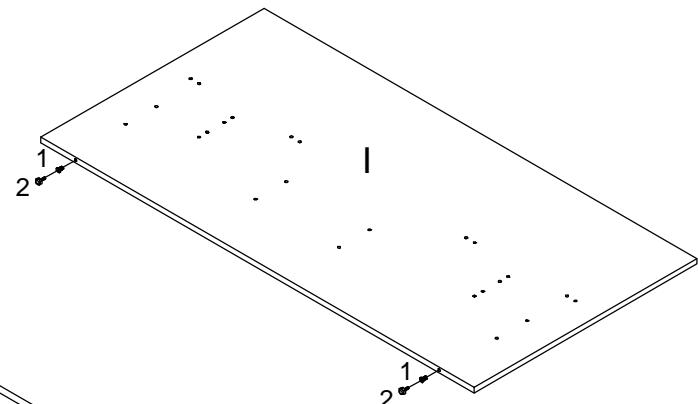


3.

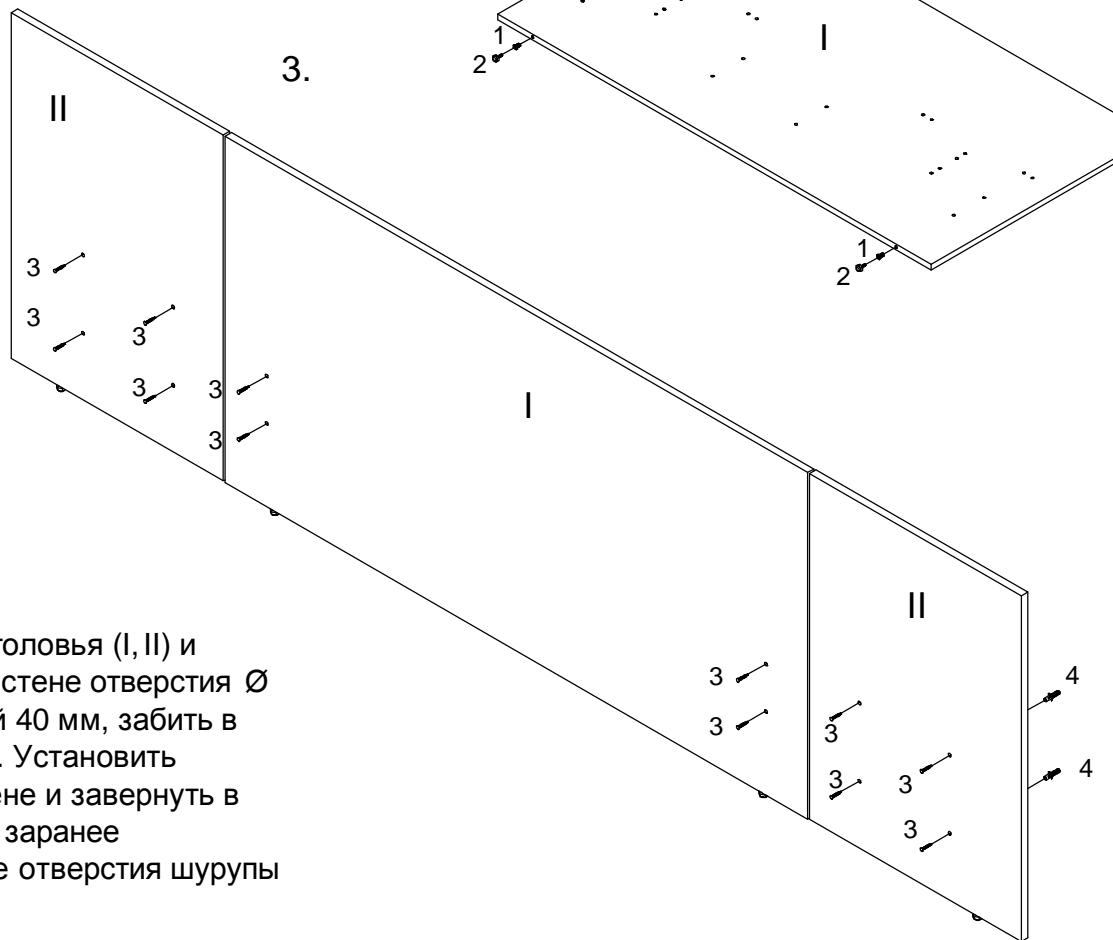


Отодвинуть изголовья (I, II) и просверлить в стене отверстия Ø 8мм и глубиной 40 мм, забить в них дюбеля (4). Установить изголовья к стене и завернуть в дюбеля сквозь заранее просверленные отверстия шурупы (3) (см. рис. 3).

I - Изголовье  
II - Изголовья малые

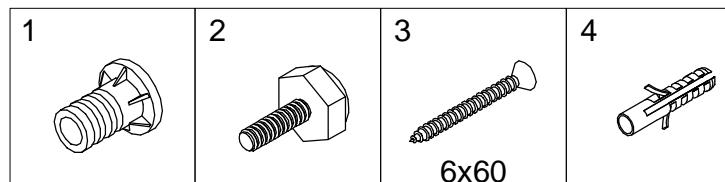


## Изголовье кровати ГК-41И

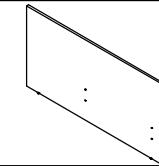




На задней стороне изголовья (I) кровати досверлить насеквоздь отверстия Ø 8 (схема расположения отверстий вариантов сборки приведена на рис. 1 и 2). Забить в отверстия на нижнем торце изголовья (I) втулки (1) и ввернуть в них регулируемые опоры (2) (см. рис. 3). При установке полки навесной смотри схему сборки "Полка навесная ГПН-41".

Установить изголовье согласно дизайн-проекта, плотно придинув к стене. Отметить положение крепежных отверстий под дюбеля (4) через сквозные отверстия Ø 8 мм в изголовье. Отодвинуть изголовье (I) и просверлить в стене отверстия Ø 8мм и глубиной 40 мм, забить в них дюбеля (4). Установить изголовье к стене и завернуть в дюбеля сквозь заранее просверленные отверстия шурупы (3) (см. рис. 4).

## 1. Вариант сборки правой.

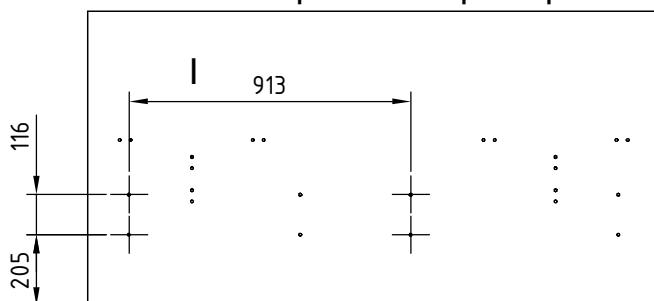

## 2. Вариант сборки левой.

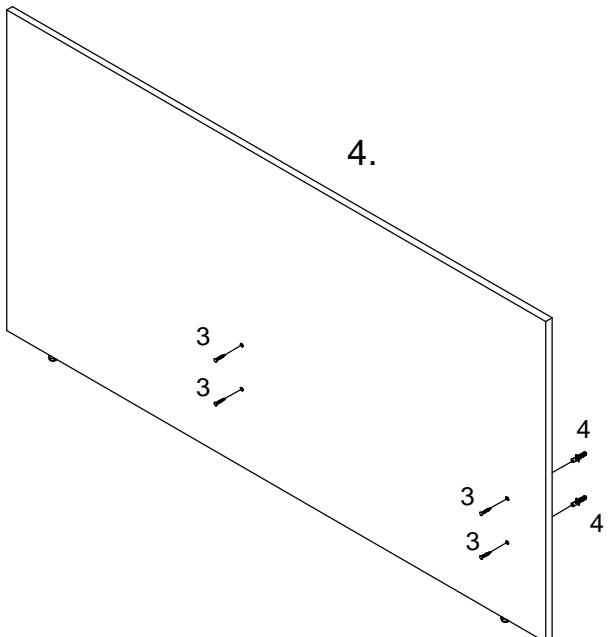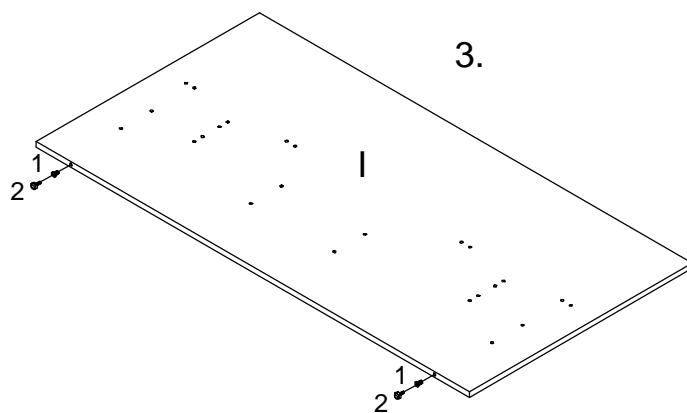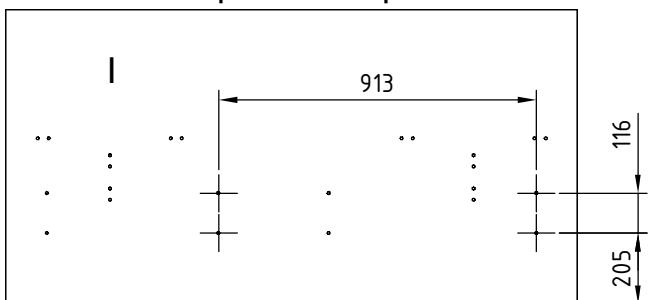

I - Изголовье

