

Шкаф ПА-151



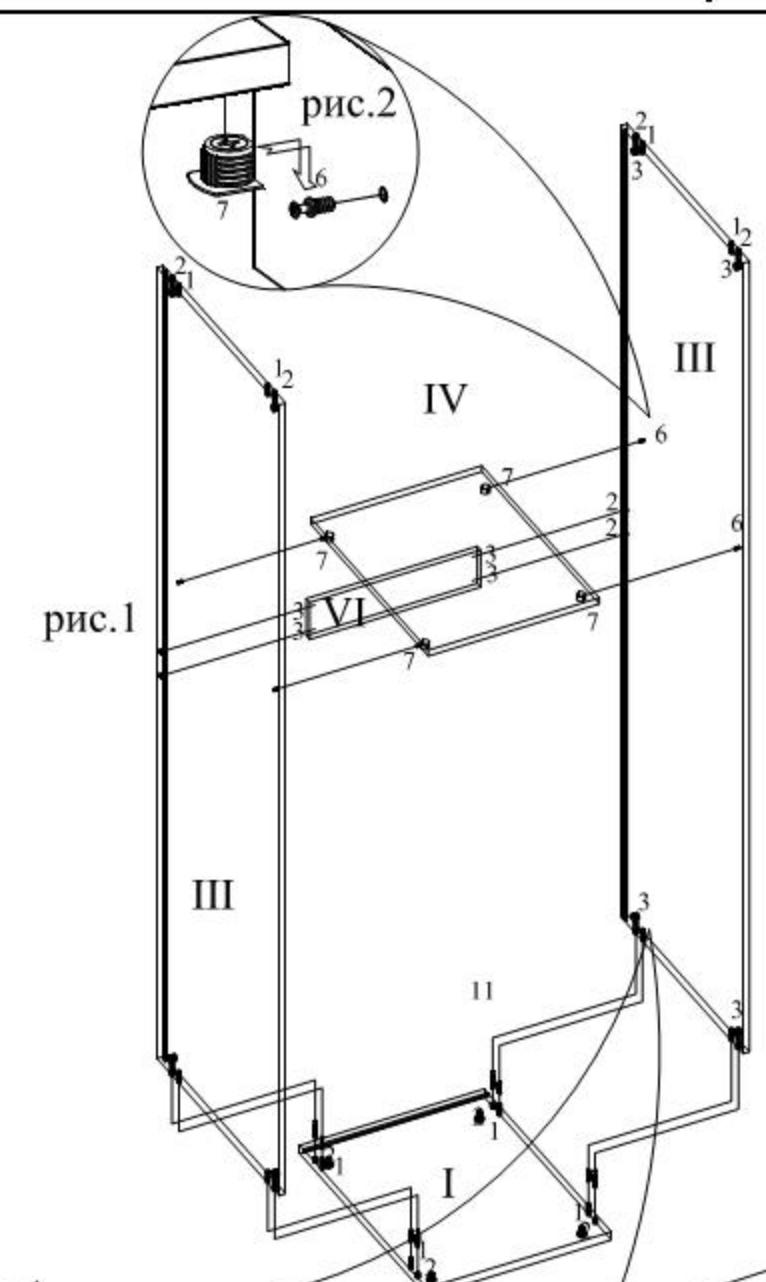


рис.1

рис.3

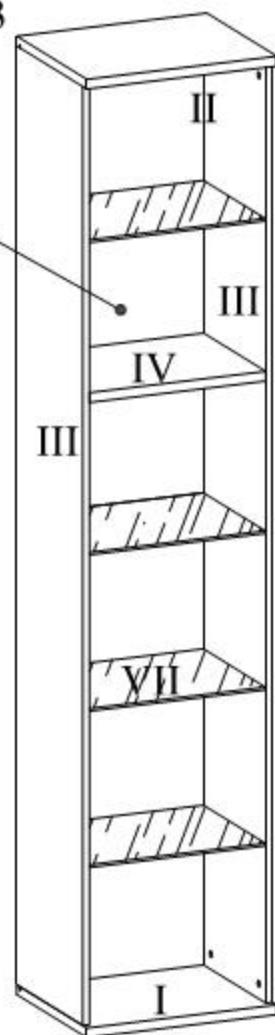

I - Дно
II - Крышка
III - Боковина универсальная
IV - Полка силовая
V - Стенка задняя
VI - Планка задняя
VII - Полка стеклянная

1. Уложить на пол дно (I), подложив на пол картон, чтоб не повредить детали, и пол. Забить шканты (1), вкрутить дюбеля (2) в плиту. Вбить с обратной стороны плиты крепление ножки (14), рис.9, установить регулируемые опоры (4)
2. В стенки боковые (III) и в заднюю планку (VI) вставить стяжки (3), смотреть стрелку по рис 3.
3. В боковые стенки (III) вкрутить дюбеля (2), крестовой отверткой стянуть стяжки (3), поставить заглушки (5)
4. Установить планку заднюю (VI), стянуть стяжками(3)
5. Крестовой отверткой вкрутить дюбеля (6), вбить в полку силовую (IV) стяжку-эксцентрик (7), стянуть стяжку отверткой, по часовой стрелке.
6. Установить заднюю стенку (V) в пазы.
7. В крышку (II) забить шканты (1) рис.6, вкрутить дюбеля (2), установить сверху шкафа, сняв при этом все стяжки, рис.11., рис.6
8. Установить уголки с саморезами (12) по периметру задней стенки, рис.7, рис.8.
9. Пустые отверстия закрыть заглушками(10, 15)
10. В задней стенки просверлить отверстия под электрические выводы от светильников (подсветки).
11. Установить полкодержатели (11), и на них стеклянные полки с подсветкой.
12. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене прилагаются.

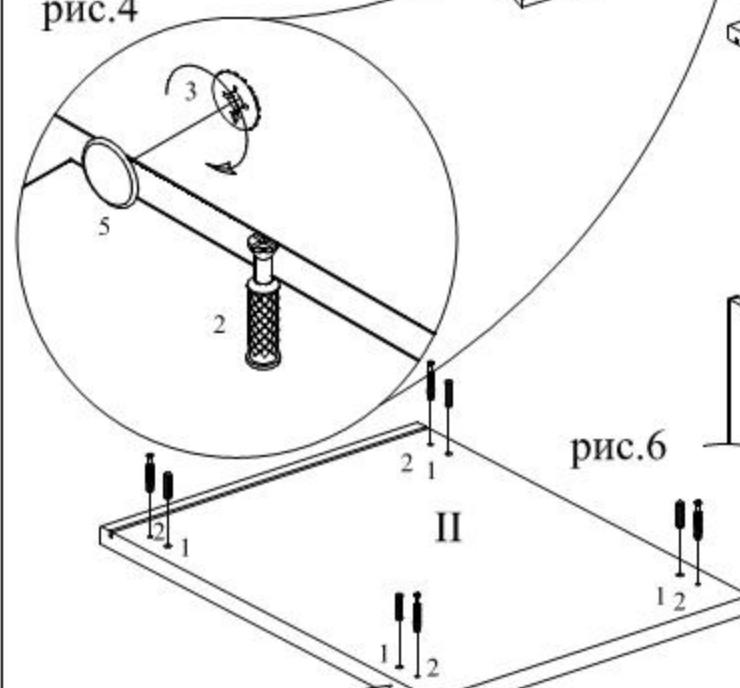


рис.6

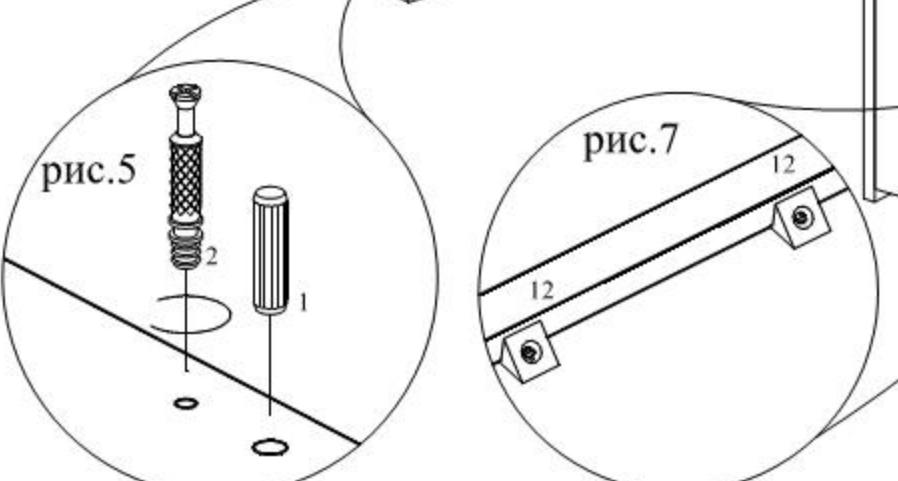
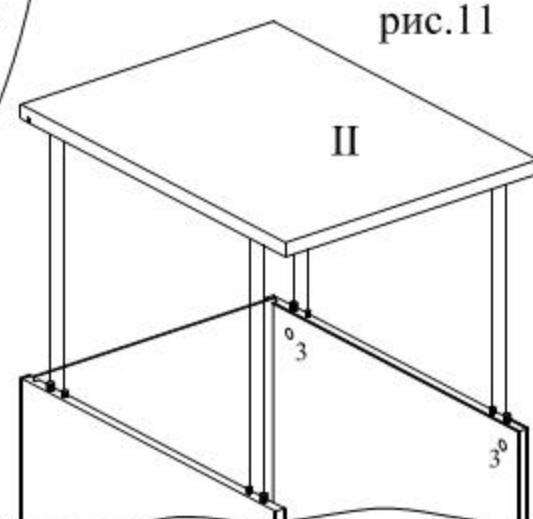


рис.8



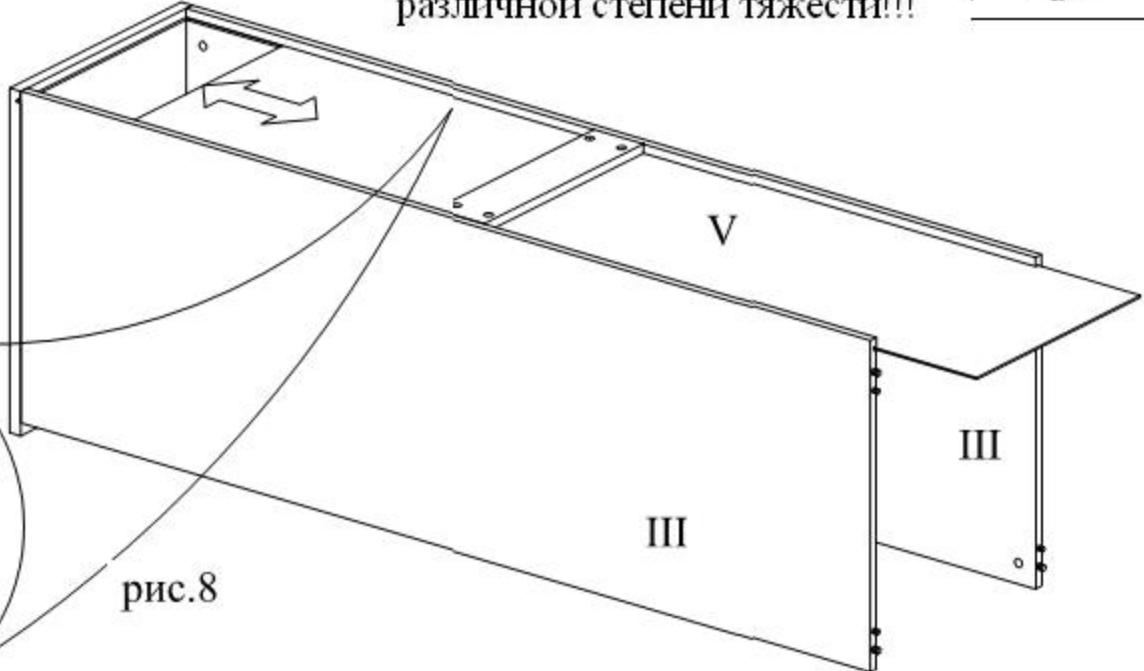



рис.9

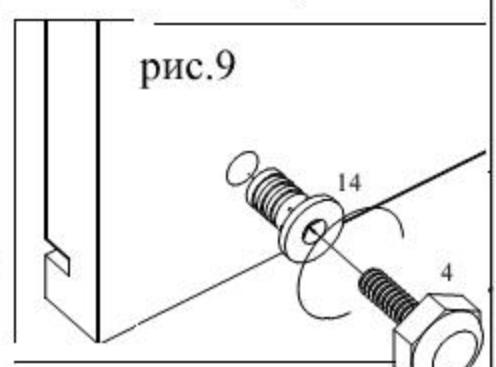







18

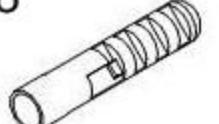

17

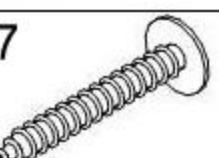


16

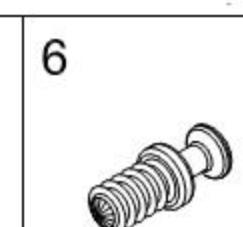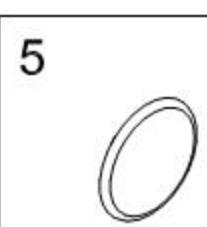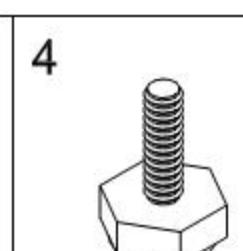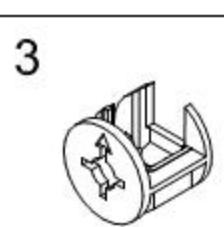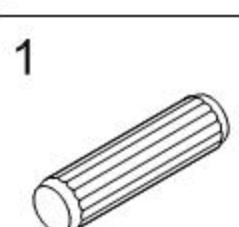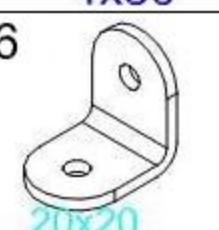

8




9




10



11



12

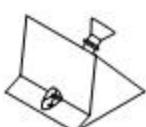

13

светильник

14



15

