
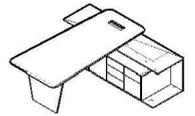
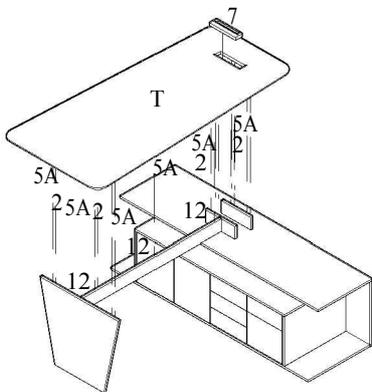
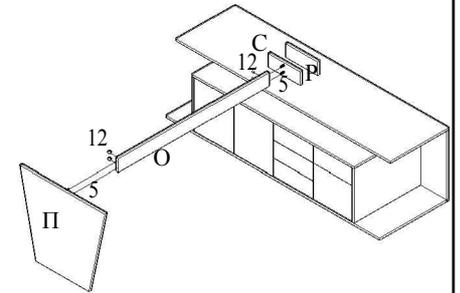
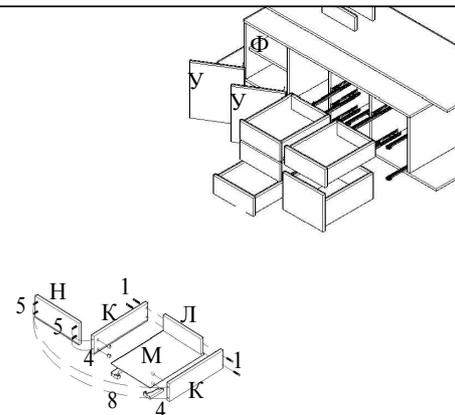
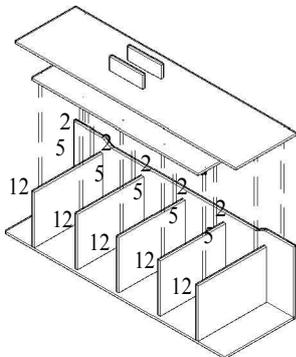
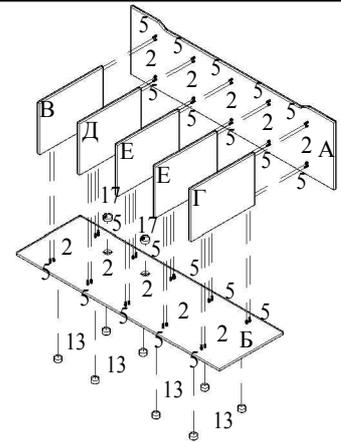
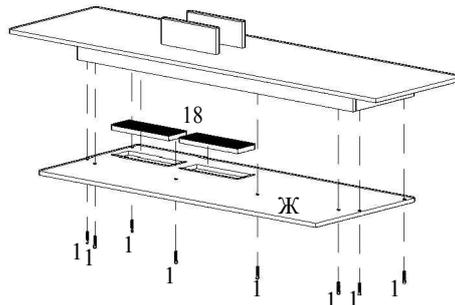


ИЛКОН

производственная фирма

Схема сборки**"Министр"**

Стол руководителя МИН-210, МИН-202Л, МИН-202П, МИН-202/1Л, МИН-202/1П

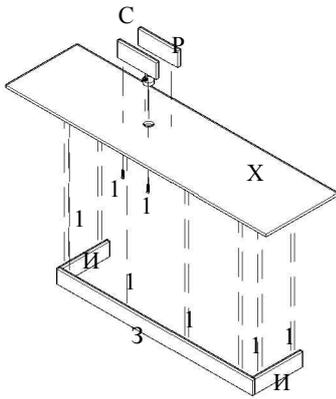

А - Стенка задняя
 Б - Дно
 В - Бок левый
 Г - Бок правый
 Д - Стойка
 Е - Стойка
 Ж - Столешница малая
 З - Планка
 И - Планка
 К - Стенка ящика
 Л - Стенка ящика задняя
 М - Дно ящика
 Н - Фасад ящика
 О - Царга
 П - Боковина
 Р - Планка опорная
 С - Планка опорная
 Т - Столешница
 У - Фасад
 Ф - Полка
 Х - Столешница

1) К столешнице (Х) при помощи стяжки директа 1 прикрепить планки (З), (И), (С), (Р) и установить заглушку кабель канала 17.
 2) В столешницу малую (Ж) при помощи двухстороннего скотча установить вентиляционные каналы 18 и прикрепить при помощи стяжек директа 1 к столешнице малой (Х).
 3) В стенку заднюю (А) и дно (Б) вкрутить стойки стяжек 5 и вбить шканты 2. В стойки (Д) (Е) и бока (В)(Г) вставить эксцентрики 12. Скрепить детали между собой. В дно (Б) вкрутить ножки 13 и установить кабель каналы 17.
 4) При помощи стяжки растекса 5, 12 и шкантов 2 скрепить каркас и столешницу малую (Ж).
 5) Собрать ящики скрепив между собой стенки боковые (К), заднюю стенку (Л) и дно (М) при помощи стяжек директа 1. К полученной конструкции прикрепить фасад через стяжки растекса 4, 5. Установить фиксаторы от направляющих 8 на обратную сторону дна ящика (М). Установить направляющие 8 в проемы под ящики и вставить ящики. Установить фасады (У) и толкатель 9. Установить полкодержатель 14 и полку (Ф).
 6) В опору (П) вкрутить ножки 6 и прикрепить опору (П) с царгой (О) к опорной планке (Р) при помощи стяжек растекса 5, 12.
 7) В столешницу (Т) вкрутить футорки 3 и в них вкрутить стойки эксцентрика 5А, установить шканты и скрепить столешницу при помощи эксцентриков 12 с основанием.
 Установить кабель канал 7 в столешницы (Т). Установить заглушки.

